

**Name:** Fernbedienung weiß  
**Reichweite:** 30Meter

**Farbe:** Weiß **Power:** AAA\*2 **Funkprotokoll:** RF 2.4GHz  
**Funktionen:** Ein/Aus, Szenen, Individuelle Szenen


## 1. Anlernen der Fernbedienung

Schalten Sie das Panel ein und drücken Sie, sobald das Panel aufleuchtet, schnell nacheinander die Tasten: EIN – AUS – EIN. Das Panel blinkt und bestätigt den Vorgang.

## 2. Funktionen und Szenen:

### 2.1 Szenen

Szene	Szene CCT / Helligkeitseinstellung
A	100% Helligkeit & 6500K Kaltweiß
B	50% Helligkeit & 5000K Kaltweiß
C	30% Helligkeit & 4000K Neutralweiß
D	10% Helligkeit & 3000K Warmweiß

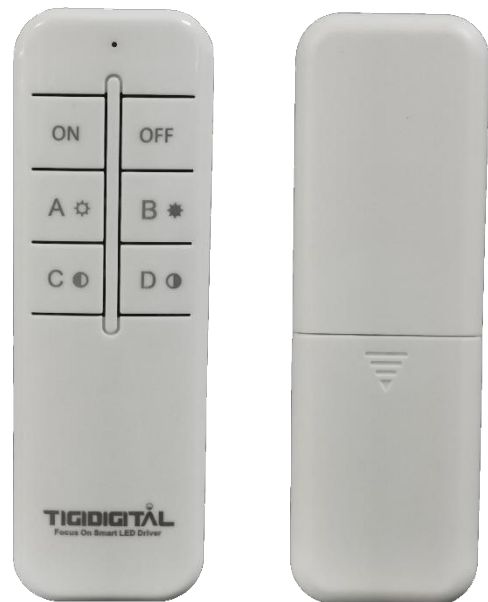

### 2.2 Eine Szene erstellen

1. Setzen Sie Ihre gewünschten Einstellungen
2. Drücken Sie AUS und die Szenentaste A (oder B/C/D) und halten Sie diese gleichzeitig 5Sek gedrückt
3. Das Panel blinkt auf und bestätigt den Vorgang

### 2.3 Stufenloses Dimmen & CCT Wechsel

Halten Sie die Szenentasten (A/B/C/D) mehr als eine Sekunde gedrückt um stufenlos zu dimmen.

Taste A sorgt für: Helligkeit +

Taste B sorgt für: Helligkeit -

Taste C sorgt für: Kaltweiß +

Taste D sorgt für: Warmweiß +

## 3. Funktionen auf eine andere Fernbedienung übertragen

Halten Sie gleichzeitig für 5sek. auf der Originalfernbedienung die EIN Taste gedrückt und auf der neuen Fernbedienung die AUS Taste. Die Kontrolllampe blinkt 3x auf und bestätigt den Vorgang.