




## ATOS4 Fernbedienung 4-Zonen RGBW / RGB+CCT

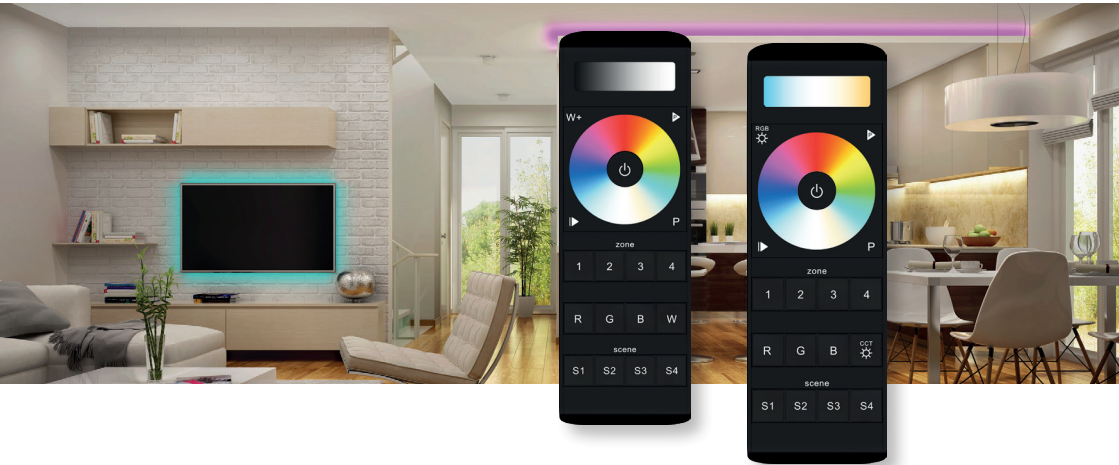


### Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!

## Produktübersicht

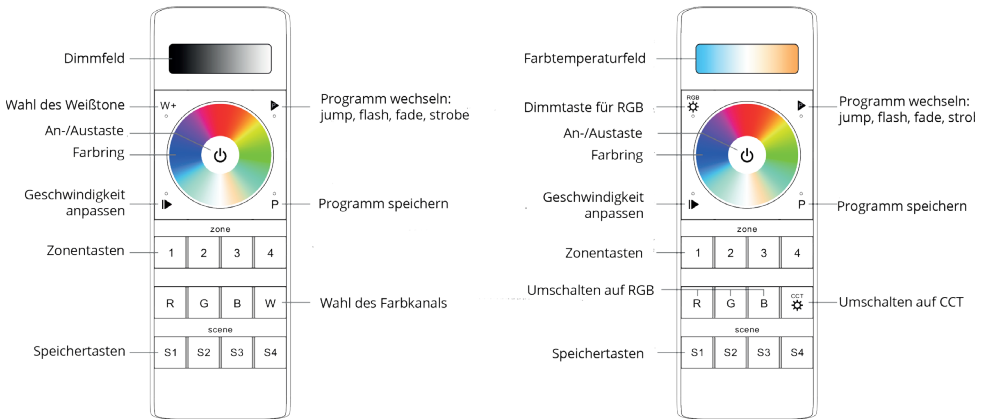

## Anleitung / Anweisung :

Nach der erfolgreichen Installation Ihrer LED- Technik (Module)zeigen wir Ihnen, wie Sie die ATOS4 Fernbedienung am ATOS4 Controller anwenden.

### Anlernen

1. Betätigen Sie die Lerntaste am ATOS4 – Controller.
2. Schalten Sie die ATOS4 Fernbedienung ein.
3. Betätigen Sie einen der zur Auswahl stehenden ( Zonen-Tasten (1-4)). Durch die Benutzung des Farbringes bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Anmerkung: Die Programmierung wird durch das Aufleuchten der angebrachten LED-Technik(Module) bestätigt.

Sofern Sie mehrere ATOS4 – Controller besitzen, können Sie diese wie in der Anleitung beschrieben in dieselbe oder in eine andere (Zone) angewendet/ installiert werden.

### Ablernen gespeicherter Fernbedienungen am Empfänger( Controller)

Betätigen Sie die Lerntaste am Controller und halten diese für etwa 5 Sekunden. Durch das Aufleuchten an der angebrachten LED-Technik wird der Vorgang/Prozess bestätigt.



## Bedienung:

### Dimmen der RGB-Farben / CCT-Farben mit der Dimmfunktionstaste

Durch Gedrückthalten der Dimm Taste wird der mittels Farbring eingestellte RGB- bzw. CCT- Farbton hoch/ runtergedimmt

### Farben je nach Wunsch mischen mit den Tasten RGB

Die Taste R, G oder B kurz antippen = Ein- oder Ausschalten des jeweiligen Farbkanals.

Hinweis: Der Weißton und die RGB- Farben können nicht gleichzeitig genutzt werden.

### Zone festlegen zum Speichern von Szenen mit den Zonentasten 1 bis 4

Sofern mehrere Controller(Empfänger) verknüpft sind und in Zonen getrennt werden sollen: Durch ein Antippen der jeweiligen Zonentaste ( 1-4) wird die entsprechende Zone ausgewählt. Eine beliebige Zone lässt sich ein- oder ausschalten, indem Sie die jeweilige Taste der Zone gedrückt halten.

### Speichern einer Farbszene mit den Speicherstasten S1 – S4

Nachdem eine Zone individuell angepasst wurde, kann diese durch ein kurzes Halten der Speicherstaste S1-S4 abgespeichert werden.

Um die gespeicherte Zone abzurufen, muss die entsprechende Speichertaste betätigt werden.

Durch das Aufleuchten an der angeschlossenen Lichtquelle wird bestätigt, dass die von Ihnen gespeicherte Zone erfolgreich gespeichert wurde.

**Hinweis:** Für jede Zone ( 1 – 4 ) stehen Ihnen 4 Speicherplätze zur Auswahl.

### Vorinstallierte Farbwechsel aufrufen und Geschwindigkeit bestimmen durch die Geschwindigkeitstaste

Mit Antippen der Geschwindigkeitstaste werden bis zu 10 vorinstallierte Farbwechsel aufgerufen und durchgegangen. Durch ein kurzes Tippen wird der aktuelle Farbwechsel angehalten, ein darauffolgender Tipp startet den nächsten Farbwechsel. Durch das Gedrückthalten der Geschwindigkeitstaste wird die Ablaufgeschwindigkeit bestimmt.

### Beliebiger Farbwechsel selbst programmieren mit der Programmspeichertaste P

Durch kurzes Antippen der Programmspeichertaste P leuchtet die angeschlossene LED-Technik zwei Mal.

Mit dem Farbring werden durch Tippen maximal 5 Farben ausgewählt und anschließend wieder die Programmspeichertaste P angetippt.

Zur Bestätigung leuchtet die angeschlossene LED-Technik einmal. Ebenso kann dieser Farbwechsel mit der Geschwindigkeitstaste je nach Belieben angepasst werden.

### Mit der Programmwahl-Taste P beliebige Farbwechsel aufrufen

Durch ein kurzes Antippen auf die Programmwahl-Taste wird ein beliebiger Farbwechsel aufgerufen. Durch wiederholtes Antippen der Taste erfolgt ein Durchlauf von 4 Abspielmodi ( Fade, Jump, Strobe, Flash).

### **Entsorgung**



#### **Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

### **Konformitätserklärung**

Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Email-Adresse angefordert werden:  
[info@longlife-led.de](mailto:info@longlife-led.de)

### **Kontakt und Kundendienst**

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-9898193 - E-Mail: [info@longlife-led.de](mailto:info@longlife-led.de)

Videos zur Montage und Installation:  
[www.longlife-led.de/video](http://www.longlife-led.de/video)

**LONGLIFE LED**  
GmbH by HK