




Bedienungsanleitung RGBW Funk-Fernbedienung, 2.4 GHz

Mit dieser Fernbedienung können Sie die Einstellungen Ihrer RGBW LEDs in vier verschiedenen Zonen steuern.

Die Anzahl der Leuchtmittel pro Zone sind dabei unbegrenzt.

Bitte legen Sie zwei Batterien der Sorte AAA in die Fernbedienung ein.

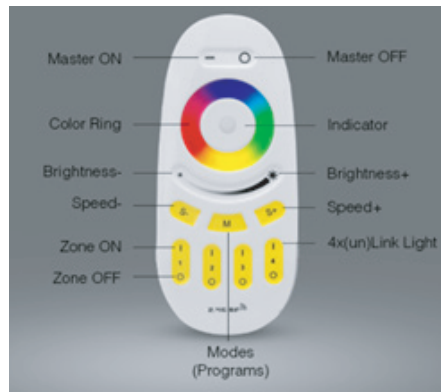

A - Verbinden („Anlernen“) von LED Leuchtmitteln mit der Funkfernbedienung:

- Wählen Sie die Zone (1-4), zu der Ihr RGBW Leuchtmittel gehören soll
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Leuchtmittel(Hauptschalter aus oder Stecker ziehen).
- Schalten Sie den Strom wieder ein und drücken innerhalb von 3 Sekunden 1x kurz auf die entsprechende „Zone ON“ Taste der Fernbedienung.
- Wenn das Verbinden erfolgreich war, blinkt das Leuchtmittel 3x langsam.

B – Aufheben/Trennen der Verbindung von LED Leuchtmitteln mit der Funkfernbedienung:

- Prüfen Sie, mit welcher Zone (1-4) Ihr Leuchtmittel derzeit verbunden ist
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Leuchtmittel (Hauptschalter aus oder Stecker ziehen).
- Schalten Sie den Strom wieder ein und drücken sofort die entsprechende „Zone ON“ Taste (also die, von denen die Leuchtmittel getrennt werden sollen). HALTEN Sie die Taste gedrückt.
- Die Leuchte oder das Leuchtmittel blinkt 6x schnell hintereinander, wenn die Verbindung erfolgreich aufgehoben/getrennt wurde.
- Bitte wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.

Grundfunktionen der Fernbedienung:

Umschalten von Farb- auf Weiß-Modus:

Durch langes, gleichzeitiges Drücken der Master ON und der Zone ON Taste wird auf den Weiß-Modus umgeschaltet.

Einstellen von Farben:

Durch Berühren und Streichen des Farbrades (Color Ring) können Sie jede gewünschte Farbe einstellen.

Einstellen von Helligkeit:

Über den Slider „Brightness“ regeln Sie die Helligkeit.

Voreingestellte Farbwechselprogramme erreichen Sie über die Taste „M“

Programm 1:

Die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß werden nacheinander ein- und ausgeblendet

Programm 2:

Die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß, Gelb und Lila blinken und wechseln

Programm 3:

Verschiedene Farben wechseln sich ab und blitzen oder blinken

Programm 4:

Die Helligkeit von rotem Licht wird von 0% auf 100% hochgefahren, dann abgeschaltet, dann blinkt es 3x.

Programm 5:

Die Helligkeit von grünem Licht wird von 0% auf 100% hochgefahren, dann abgeschaltet, dann blinkt es 3x.

Programm 6:

Die Helligkeit von blauem Licht wird von 0% auf 100% hochgefahren, dann abgeschaltet, dann blinkt es 3x.

Programm 7:

Verschiedene Farben gehen weich ineinander über und blinken dann in zufälliger Abfolge.

Programm 8:

Verschiedene Farben gehen weich ineinander über.

Programm 9:

Weißes Licht blinkt.

Einstellen der Geschwindigkeit, mit der die Farbwechselprogramme ablaufen:

Durch Drücken der S+ und S- Taste regeln Sie die Geschwindigkeit der Farbwechselprogramme.

Gleichzeitiges Steuern aller vier Zonen RGBW LEDs:

Wenn Sie für alle vier Zonen gleichzeitig die gleichen Einstellungen vornehmen möchten, müssen Sie zuerst die „Master ON“ Taste drücken, dann über Taste „Brightness“ die Helligkeit regeln, über das Farbrad die Farbe wählen usw.

Steuern in jeweils einer von vier Zonen:

Wenn Sie nur die LEDs in einer der Zonen ansteuern wollen, zuerst die entsprechende „Zone ON“ Taste drücken, dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen.